


洗濯機の使い方



①洗濯物を入れた後、フタを閉め、画像赤枠の電源ボタンを押します。

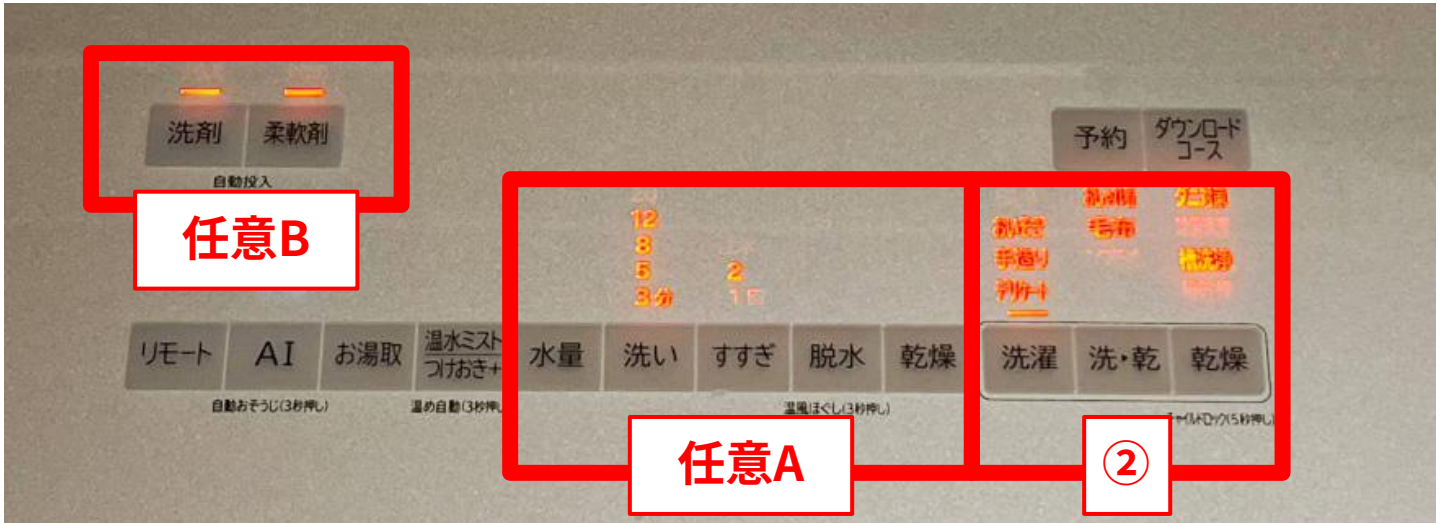

②洗濯コースの選択

洗 濯：洗い→すすぎ→脱水の順で運転します。

洗・乾：洗い→すすぎ→脱水→乾燥の順で運転します。

乾 燥：乾燥のみを行います。

(任意A)

洗い・脱水の時間や、すすぎの回数を変更できます。

(任意B)

洗剤・柔軟剤量の変更をします。－（標準）/ 少なめ / 多め

※量に合わせて洗剤・柔軟剤が自動で投入されるため、設定不要

③設定完了後、右下のスタートボタンを押してください。

万が一、洗剤・柔軟剤が足りなくなった場合は
洗面所下の扉の中にある詰め替え用をご利用ください。

■より詳しい内容は、メーカーホームページをご覧ください。
https://kadenfan.hitachi.co.jp/support/wash/manual_movie/bw-dx120g/