


如何使用洗衣機



①裝入衣物後，蓋上蓋子，按下圖中紅框內的電源按鈕。

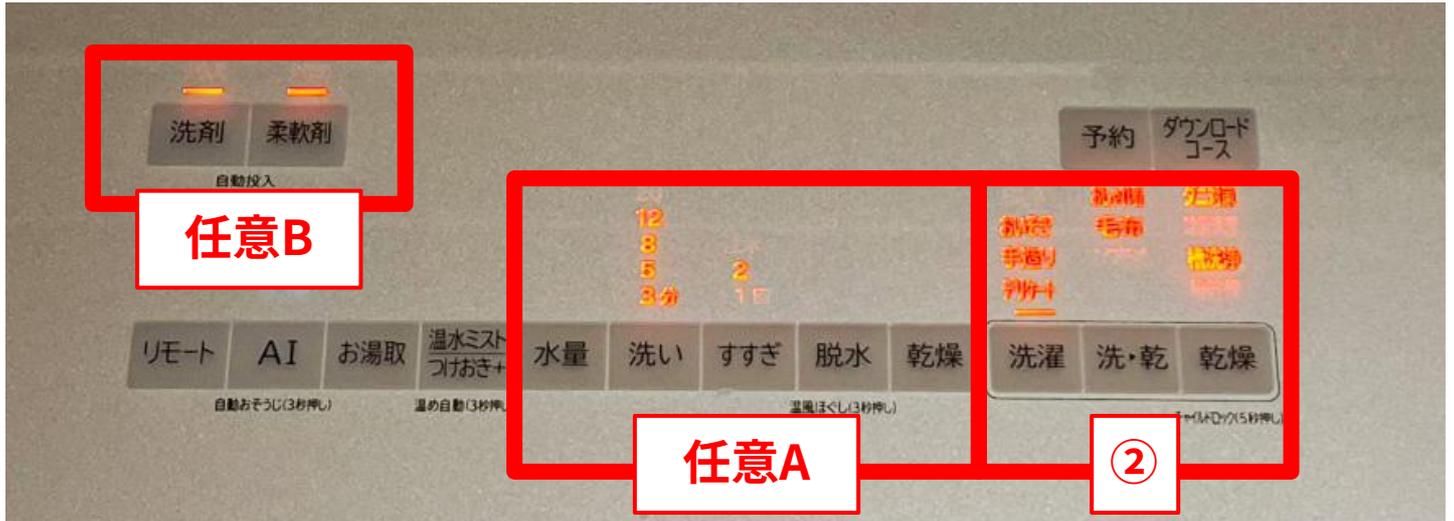

②選擇清洗課程

清洗（洗濯）：依此順序清洗、沖洗和脫水。

清洗和乾燥（洗・乾）：依此順序清洗、漂洗、脫水和乾燥。

燥（乾燥）：僅可乾燥。

（任意A）

您可以變更清洗和脫水時間以及漂洗次數。

（任意B）

更改洗滌劑和柔順劑的用量。 - (標準) / 少 / 多

※會根據洗滌劑和柔順劑的用量自動添加，因此無需設定。

③完成設定後，按下右下角的按鈕。

洗滌劑和柔順劑用完時

請使用位於盥洗室下方門上的補充裝備。

■如需詳細資訊，請參閱製造商網站。

https://kadenfan.hitachi.co.jp/support/wash/manual_movie/bw-dx120g/