

가스 렌지 사용법

안전한 사용을 위한 주의사항

- 스토브 사용 중에는 그 자리를 떠나지 않는다
- 가스레인지 안쪽에 손을 뻗을 때는 옷에 불이 붙거나 화상을 입을 수 있으니 주의하세요.
- 스토브 위나 주변에 가연성 물질을 두지 않는다.
- 어린 아이만 접근하지 못하게 하고, 만지지 못하게 한다.




① 스토브 위에 냄비나 프라이팬을 올려놓는다.

※안전장치가 있기 때문에 스토브 위에 물건을 올려놓지 않은 상태에서는 점화가 불가능하다.



② 쿡탑의 전원을 켭니다.
(쿡탑 하단 좌측)

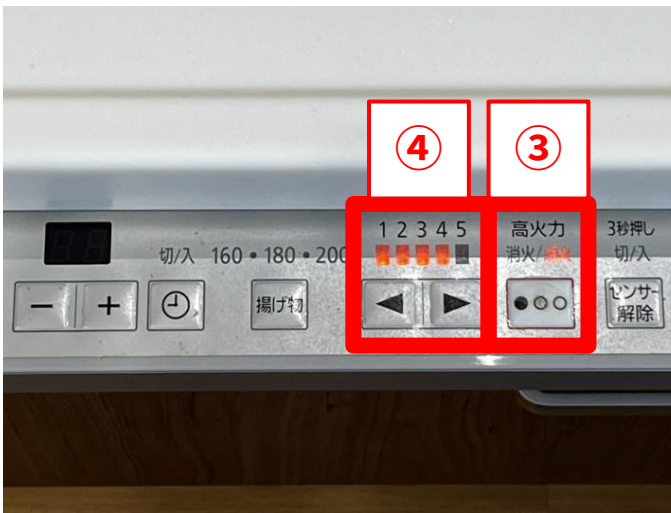

③ 고화력이라는 버튼을 누릅니다.

④ ◀▶ 화력을 조절합니다.

⑤ 사용 후에는 반드시 전원을 끄십시오. (②電源 切/入)

자세한 내용은 제조사 홈페이지를 참고하시기 바랍니다.

<https://www2.panasonic.biz/ideacontout/2012/01/07/2012010700161011.PDF>