

# ガスコンロの使い方

## 安全に使うための注意事項。

- ・コンロ利用中はその場を離れない
- ・コンロの奥に手を伸ばす時は、着衣着火・やけどに注意
- ・コンロの上や周囲に可燃物を置かない
- ・幼いお子様だけで近づけさせない、触らせない




① コンロの上に鍋やフライパンを置きます。

※安全装置があるため、コンロの上に物がおいていない状態では点火できません。



② コンロの電源を入れます。  
(コンロ下部左側)

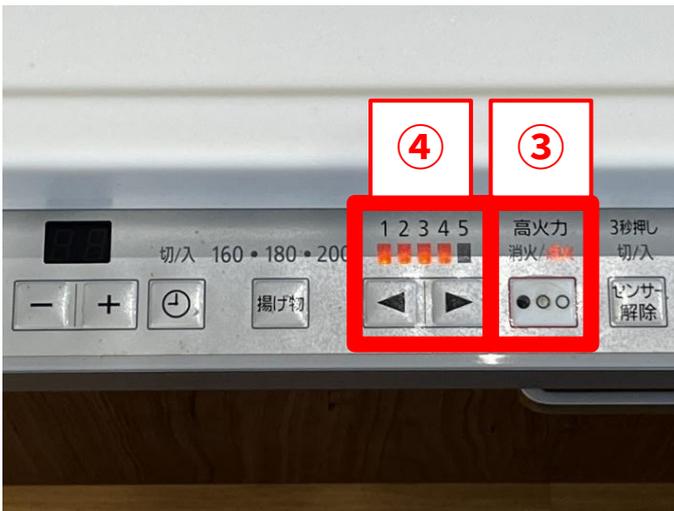

③ 高火力というボタンを押します。

④ ◀▶で火力を調節します。

⑤ 使用後は必ず電源をお切りください。

■ より詳しい内容は、メーカー取扱説明書をご覧ください。

<https://www2.panasonic.biz/ideacontout/2012/01/07/2012010700161011.PDF>