

如何使用瓦斯爐

安全使用注意事項。

- 使用時請勿離開爐子。
- 伸手到爐子後面時，請小心不要著火或燒傷自己。
- 請勿在爐具上或周圍放置可燃物。
- 請勿讓幼童單獨接近或觸摸爐具。




① 將鍋子和平底鍋放在爐灶上。

※由於安全裝置的關係，爐子上面沒有放置任何物件時，爐子是無法被點燃的。



② 開啟爐頭。
(爐灶下部，左側)

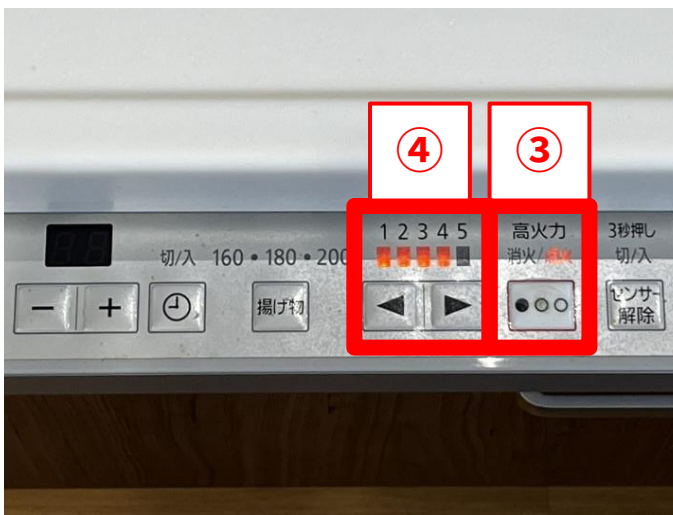

③ 按下稱為「高溫」的按鈕

④ 使用 ◀▶ 調整加熱功率。

⑤ 使用後請務必關閉電源。
(②電源 切/入)

如需詳細資訊，請參閱製造商網站。

<https://www2.panasonic.biz/ideacontout/2012/01/07/2012010700161011.PDF>