


# 세탁기 사용법



①세탁물을 넣은 후 뚜껑을 닫고 이미지의 빨간색 테두리 안에 있는 전원 버튼을 누릅니다.

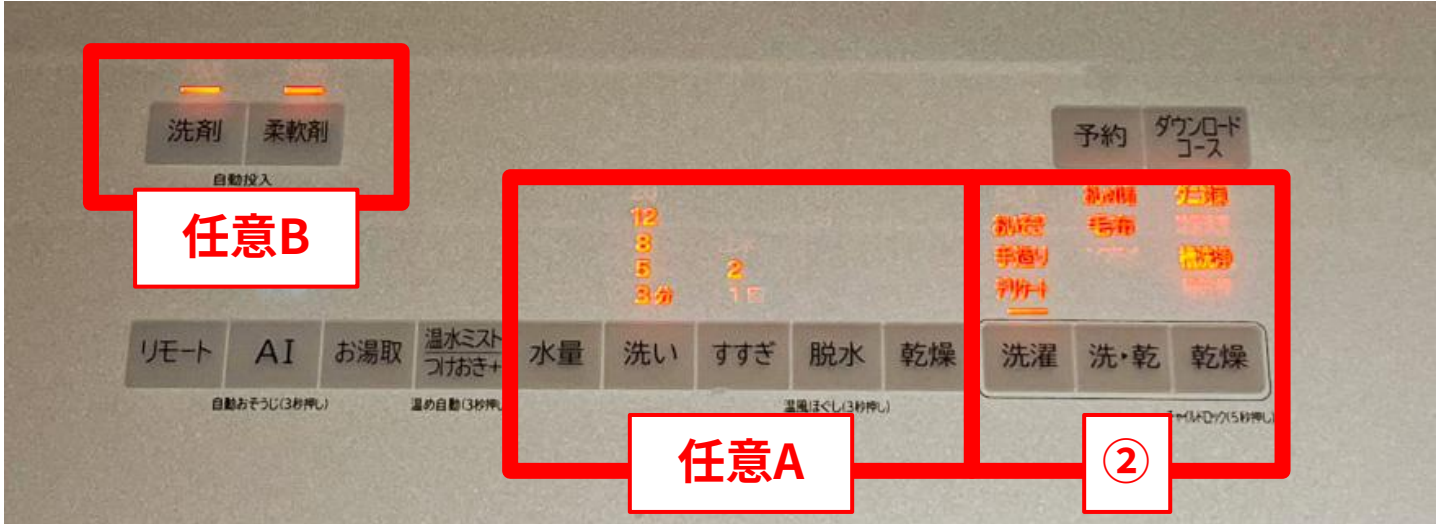

## ②세탁 코스 선택

세탁 (洗濯) : 세탁 → 헹굼 → 탈수 순으로 운전합니다.

세척-건조 (洗・乾) : 세척→헹굼→탈수→건조 순으로 작동한다.

건조 (乾燥) : 건조만 진행합니다.

### (선택A) (任意A)

세척 및 탈수 시간과 헹굼 횟수를 변경할 수 있습니다.

### (선택B) (任意B)

세제/섬유유연제 양을 변경합니다. —(표준)/소량/다량

**※양에 따라 세제와 유연제가 자동으로 투입되기 때문에 설정이 필요 없습니다.**

## ③설정이 완료되면 오른쪽 하단의 시작 버튼을 누릅니다.

혹시 세제-섬유유연제가 부족할 경우에는  
화장실 아래 문 안쪽에 있는 리필용을 이용하세요.

■ 자세한 내용은 제조사 홈페이지를 참고하시기 바랍니다.

[https://kadenfan.hitachi.co.jp/support/wash/manual\\_movie/bw-dx120g/](https://kadenfan.hitachi.co.jp/support/wash/manual_movie/bw-dx120g/)